




Manuel d'utilisation

Manual Download
as PDF
[www.camonetec.com]



Contenu de la boîte

Assurez-vous que votre produit est complet avant la première utilisation

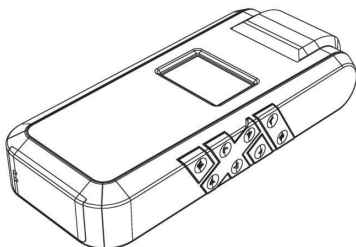

CarCamOne High Definition 720p Camera



CarCamOne Câble



Base de fixation ventouse



Cordelette



Câble USB



Câble AV10Pin



Manuel

Table of contents

Content of the box	2
Preparation	4
Battery charging	4
Exchange the battery	4
Funktional diagramm	5
Compatible memory cards	6
How to insert SD card	6
The panel	6
Start the camera	6
Permanent recording inside a car	7
Protection étanche pour une utilisation sur les motos	7
On-screen icons	8
Mode selection	8
Video recording	9
Photo shooting	9
Using the zoom	9
Playback of video and photos	9
Setup	10
Playback at the computer (MS Windows)	11
Using the camera as a webcam	11
Different type of mount	12
Connecting the optional screen	13
Exchange the lens	13
Tighten / Untighten the head	13
Firmware update	14
Technical data	14
Troubleshooting	15
CarCamOne HD Accessoires	16
Safety advice	18
Service & Support	19

Préparation

Informations relatives au contenu enregistré

La société ACME ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des éventuels problèmes liés à l'enregistrement des données. Par ailleurs, ACME ne peut garantir la bonne sauvegarde des données en cas d'utilisations inadéquates.

Ne jamais retirer la carte SD durant l'enregistrement d'une vidéo. De même, ne jamais tenter d'extraire la batterie si l'enregistrement n'a pas été finalisé. Un témoin d'enregistrement rotatif est présent sur l'écran et ce jusqu'à la finalisation de la séquence vidéo.

Protéger la caméra contre des conditions d'utilisation extrêmes. Il est indispensable d'arrêter toute séquence d'enregistrement si la température est inférieure à 10° ou si elle est supérieure à 60°. Vous devez également impérativement retirer la caméra du pare brise lorsque votre véhicule est stationné au soleil.

Utiliser uniquement la batterie fournie avec la caméra. Certaines batteries de caractéristiques similaires ne sont pas équipées de protection contre les courts circuits et ne doivent par conséquent pas être utilisées avec ce produit. Nous dégageons toute responsabilité en cas de blessures ou explosions liées à l'utilisation de batteries n'étant pas celles d'origine livrées par ACME


Charge de la batterie

La batterie présente dans la caméra n'est pas à l'origine totalement chargée. Il est nécessaire de procéder à une charge complète avant la première utilisation!


Pour cela connecter la caméra à votre PC à l'aide du cordon USB fourni. Une LED fait office de témoin de charge et vous indiquera lorsque la charge est terminée. (Trois heures environ).

Vous ne devez utiliser que le cordon de charge USB ou l'adaptateur secteur disponible en option pour charger votre caméra.

L'adaptateur secteur permet de charger la caméra en une heure.




Remplacement de la batterie

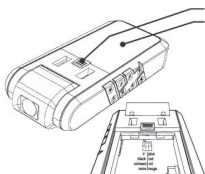


Verrouillage du cache batterie
Cache batterie

Positionner le verrou du cache batterie vers le haut afin de pouvoir le retirer. La batterie est connectée à la caméra et peut en être extraite. Assurez-vous de positionner correctement la batterie de remplacement en respectant la polarité. Remplacer uniquement avec la batterie préconisée par le fabricant (Art-FCHD17).

Représentation des différentes fonctions

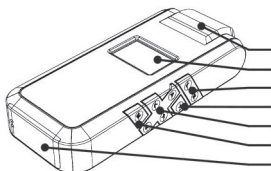


Tête pivotante à 180°
Ecran 1"/ 25,4mm
Zoom
Déclenchement / bouton OK
Contrôle
Menu (Bouton M)
Cache de protection

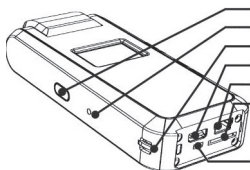

Bouton On-/Off
Témoin de tension / charge
Orifice de la cordelette
Port 10-Pin
Mini USB 2.0
Slot carte micro SDHC

Reset button

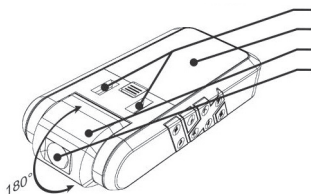

Rainures de fixation
Compartiment batterie
Tête pivotante à 180°
Lentille

Le port 10-Pin est paramétré comme suit:

- AV-Out
- 5V IN
- Entrée du signal pour le déclenchement (CarcamOne / Détecteur de mouvements)


L'écran peut être affecté par l'apparition partielle de caractères lumineux. Il ne s'agit pas là d'un défaut mais d'une caractéristique liée à la technologie utilisée pour ce type d'écran. Ceci n'affectera en rien la prise de photo ou vidéo!

Compatibilité de la carte mémoire




Utiliser uniquement des cartes SDHC de classe 4 ou supérieure. La caméra est compatible avec des cartes SD de 8 à 32GB.

Mise en place de la carte SD

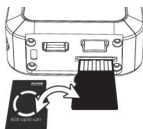

Vous devez tout d'abord enlever le cache qui protège les différents ports ainsi que le slot SD. A présent, insérer la carte SD (la face imprimée vers le haut) et ce jusqu'à entendre un click vous indiquant que celle-ci est correctement positionnée dans son logement. L'extraction de la carte se fait dans le sens inverse de ce qui a été indiqué précédemment par un système de mécanique de ressort.


Les différentes fonctions du clavier

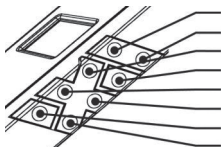

- Zoom +
- Zoom -
- Vers le haut
- Marche / Arrêt / OK
- Gauche / 3 secondes pour le plein écran
- Droite / 3 secondes pour la rotation à 180°
- Menu / 3 secondes pour les réglages
- Vers le bas

Les boutons directionnels situés sur la droite de la caméra vous permettront de vous guider à travers les différentes fonctions de la caméra. "Le bouton haut" comme le "bouton bas" ainsi que le bouton "M" ont une double fonctionnalité lorsqu'ils sont maintenus pendant trois secondes.

Mise en marche de la caméra

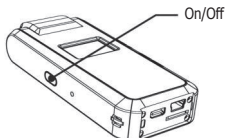

Appuyer sur le bouton situé sur la face gauche de la caméra pour la mettre en marche. FlyCamOne va alors s'afficher.

Pour une utilisation dans votre véhicule vous ne devez appuyer sur aucun bouton ! L'adaptateur allume cigare détecte automatiquement les tours du moteur et déclenche alors la caméra.

Enregistrement permanent dans un véhicule

Tout d'abord vous devez insérer dans la caméra une micro carte SD d'une capacité minimum de 8GB.

Positionner à présent la caméra sur la ventouse pare brise et assurez-vous que celle-ci est dans le bon sens. Ajuster si besoin la tête de la caméra afin d'obtenir le positionnement désiré.

A présent, brancher l'adaptateur 12/24V dans la prise allume cigare de votre véhicule. Veiller bien entendu à ce que le cordon allume cigare ne soit pas gênant lors de vos mouvements! La mise en marche du moteur va alors activer la caméra et démarrer l'enregistrement vidéo. Lors de l'arrêt du moteur, la caméra ainsi que l'enregistrement vont s'arrêter.


La CarCamOne enregistre des séquences vidéo d'une durée de 15 minutes et ce de manière perpétuelle.

Lorsque la carte est pleine, la séquence la plus ancienne va alors être effacée pour laisser de l'espace à de nouvelles séquences.

Un espace de trois secondes est observé entre chaque séquence ce qui correspond à 0.3% de la séquence enregistrée.

L'adaptateur allume cigare détecte les tours du moteur. Si votre véhicule est électrique, ou s'il est équipé d'un système d'économie, vous devrez fermer le circuit présent à l'intérieur de l'adaptateur allume cigare comme indiqué sur l'illustration ci après .


Set the Jumper



Pour cela vous devrez ouvrir l'adaptateur allume cigare. Une fois cette opération effectuée, repérer sur le circuit imprimé le cavalier qui par défaut n'est positionné que sur une borne. Par défaut la caméra reconnaît la position « générateur » de votre véhicule.

Pour que la caméra démarre automatiquement lorsque la clé de votre voiture est en position « contact », vous devez placer le cavalier sur les deux bornes

Protection étanche - motos

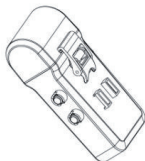

Un caisson étanche de protection est disponible vous permettant de protéger votre caméra des éclaboussures ou de la pluie.(Art.No: FCHD31).

Le caisson permet d'utiliser la caméra de la même façon qu'à l'habitude. Il a été fabriqué avec des matériaux de qualité. Veuillez à ajuster si besoin la tête de la caméra avant de la placer dans le caisson.

Le câble CarcamOne peut également être utilisé avec le caisson étanche mais ne garantit plus une protection totale contre l'humidité!

Utilisation comme une caméra standard



Rotation à 180°


Une fois le positionnement de la tête de la caméra modifié, vous devrez probablement effectuer une rotation de l'image à 180°. Appuyer pour cela sur le bouton directionnel de "droite" pendant trois secondes afin d'effectuer cette rotation. Le sens d'enregistrement ne peut être modifié une fois que la séquence a débuté



Mode plein écran

Par défaut, la caméra n'affiche pas l'image en plein écran. Ceci permet d'effectuer un cadrage de l'image de manière plus précise. Si vous souhaitez que l'image apparaisse en plein écran, vous devez appuyer sur le bouton directionnel de "gauche" pendant trois secondes.

On-screen icons

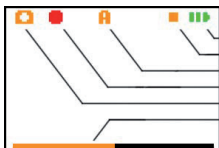

- Battery status [1]
- Timestamp [2]
- Exposure [3]
- Recording [4]
- Mode [5]
- Remaining capacity as bargraph [6]

[1] At the top on the right, the tripartite battery status is indicated. If this status is marked red, the internal battery needs to be charged! [2] The box besides it shows the activated timestamp. [3] Next to the „A“ for automatic exposure the chosen preset is displayed here. [4] The red spot indicates the recording. [5] Leftmost you can check the selected mode. The camera symbol for photo mode (followed by a „S“ for serial pictures) – the video camera for video mode (followed by an „E“ for external mode). [6] Below the capacity is indicated in form of a bargraph. Red is the used memory, green shows the remaining capacity.

Sélection du mode

La caméra démarre directement en mode externe lors de la mise en marche (enregistrement limité à 15 minutes). Utilisez les boutons "haut" et "bas" du clavier directionnel afin de naviguer dans le menu.

Mode
Vidéo
Photo
Externe
Play/lecture

Sélectionner le mode désiré en utilisant le clavier directionnel en forme de croix puis valider avec le bouton « marche ». Pour plus d'information sur le mode que vous souhaitez sélectionner utiliser le bouton "Marche / Arrêt".

Le menu suivant va alors s'afficher:

Vidéo
Standard
15Min
30Min
45Min
60Min

Photo
1 prise de vue
1 Sec
5 Sec
10 Sec
30 Sec
60 Sec

A présent sélectionner le temps d'enregistrement désiré puis confirmer à l'aide du bouton "Marche / Arrêt". Pour quitter le menu subsidiaire utiliser le bouton „M”.

L'indication "vitesse" vous permet de sélectionner une vitesse d'enregistrement d'une image par seconde. Cette fonction est généralement utilisée pour observer la nature et nécessite de raccorder la caméra à une source d'énergie auxiliaire. (Par exemple l'adaptateur externe Art-FCHD16).

En mode photo, il vous est possible de sélectionner une prise de vue par seconde ou une prise de vue par minute. Pour sélectionner la fréquence désirée, utiliser simplement le bouton "marche", et revenez au menu précédent en utilisant le bouton „M”.

Enregistrement vidéo



Bouton
d'activation

Lors de la mise sous tension de la caméra, il est possible de démarrer immédiatement l'enregistrement en appuyant sur le bouton d'activation.

Pour arrêter l'enregistrement vous devez appuyer de nouveau sur ce même bouton. Vous ne devez jamais tenter d'extraire la carte SD lorsque la caméra enregistre ou lorsque le symbole rotatif est en mouvement.

Enregistrement photo

Utiliser le bouton directionnel afin de sélectionner le mode photo. Appuyer par la suite sur le bouton d'activation afin de procéder à la prise de vue. Si vous souhaitez sélectionner une fréquence de prise de vue, utilisez le bouton „M” pour procéder au réglage. Appuyer par la suite sur le bouton « marche » afin de confirmer la fréquence sélectionnée. Votre prochaine pression sur le bouton « marche », activera le début de l'enregistrement.

Utilisation du zoom



Zoom in
Zoom out

L'utilisation du zoom est possible durant la réalisation des séquences. Le niveau de zoom sélectionné est indiqué par une barre dans l'écran principal.

Visualisation des vidéos et des photos

Positionnez-vous sur le mode „Lecture” afin de visualiser les données enregistrées. Nous vous recommandons l'utilisation d'une télévision ou d'un écran optionnel tel que (Art FCHD02) Utilisez à présent le bouton directionnel afin de naviguer dans les fichiers enregistrés et procéder à la lecture en utilisant le bouton adéquat. Les boutons directionnels "droit" et "gauche" permettent d'avancer ou de reculer dans lors du visionnage des séquences

Visualisation sur une télévision

Connecter le câble RCA à votre téléviseur et sélectionner le mode « AV »

Réglages „SETUP“

Appuyer sur le bouton "M" pendant trois secondes afin d'accéder au menu réglage.

System	Change between FlyCamOne HD or CarCamOne HD surface. (without effect on the options)
Langue	Sélection de la langue English, German, French or Spanish
Date	Réglage de la date: YYYY-MM-DD (year-month-day)
Heure	Set time: HH:MM (hour:minute)
Horodatage	Activate the timestamp Date and Time embedded in the video/ photo
Externe Modus	Adjust the preset for video- or photo recordings in the external mode
Taille de la vidéo	Enregistrement en: HD ready - 1280 x 720p D1 - 720 x 480p
Zoom	Preset of the zoom function in 10 steps at camera launch
FPS	Select the frames per second - 30FPS (frames per second) are standard. For timelapse recordings, for example a sunset, the recording speed can be reduced down to 1 frame per minute – the video will be played back with 30FPS – that means that 1 hours gets reduced to 2 seconds – use an external power source for timelapse recordings! For example: USB- Power adaptor
Balance des blancs	Sélection de la luminosité et de l'environnement d'enregistrement
ISO	Sélection de l'ISO 100, 200, 400,800
Exposure	Ajustement de la luminosité
Effet	Sélection de l'effet froid, chaud, monochrome et sépia
Contrast	Sélection du contraste: soft, standard ou hard
Finesse	Sélection de la finesse: soft, standard ou hard
Résolution	Sélection de la résolution : haute, moyenne ou basse
Rotation	Permet l'enregistrement à 180° (fonction miroir)
Démarrage auto off	Select the auto off function: 1, 5 or 15 minutes are available
Economie d'énergie off	Battery saving to be selected here - By pressing any button, the screen will be re-activated!
Microphone	On/Off
Light frequency	For indoor recording select 50Hz or 60Hz
Formatage	Formate la carte SD
Reset	Restauration des paramètres d'usine
Update	Update the Firmware: www.CamOneTec.com

Please note that some menu items may not appear before a firmware-/software update. Check „SoftwareUpdate (Firmware Update)".

Transfert des données sur un ordinateur

Les séquences enregistrées sont facilement visualisables sur un ordinateur.

Nous vous recommandons l'utilisation du logiciel (gratuit) VLC media player qui peut être téléchargé sur le site suivant www.vlc-player.org. Ce logiciel permet de nombreux ajustements vidéo ainsi que la possibilité d'effectuer des rotations à 180° des séquences réalisées.

• Festplatten



• Geräte mit Wechselmedien



Pour connecter la caméra à votre ordinateur, utiliser le cordon USB fourni dans la boîte.

Sélectionner ensuite la fonction "MSC" qui va permettre de reconnaître la caméra comme un disque dur externe.


Appuyer ensuite sur [START] -> et sélectionner sur votre poste de travail l'icone appropriée afin de visualiser les différents disques disponibles

Sélectionner à présent le disque qui est apparu et l'ouvrir pour accéder aux données.

! Supports only Windows 32 bit systems.

Utilisation de la caméra comme une webcam

Installer le pilote webcam qui se trouve sur notre site internet (www.CarcamOne.com) puis connecter la camera à votre ordinateur. Sélectionner alors le mode „WebCam” dans le menu de la caméra.

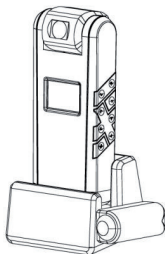

Vous pouvez à présent utiliser la caméra. Un microphone est nécessaire pour transmettre le son.

Nous proposons comme accessoire une station d'accueil FlyCamOne HD (Art.-No.: FCHD13), qui permet de recharger la caméra et de transférer les données directement sur votre ordinateur. La station d'accueil est équipée d'un port 10 pin et d'un port mini USB.

Si vous souhaitez utiliser le détecteur de mouvements optionnel (Art.-No.: FCHD07), la station d'accueil vous simplifiera la tâche. En effet, placer la caméra sur la station d'accueil via le port 10 pin. Celle-ci se mettra à enregistrer dès que quelqu'un passera devant le (champs d'action de 8m).


Les différentes fixations disponibles

La gamme d'accessoires FlyCamOne HD comprend de nombreuses fixations qui permettent une utilisation polyvalente.



L'adaptateur trépied

L'adaptateur trépied permet de fixer la caméra sur la plupart des trépieds standards (Art. FCHD25)



Pendulum mount

La fixation pendulaire peut être vissée ou collée à un modèle réduit ce qui permet une orientation horizontale sans passer par l'utilisation d'un servo. Elle peut également être verrouillée afin de ne pas se balancer ce qui lui permet de rester fixe. (Art.-Nr.: FCHD26)



Handle bar mount

La fixation vélo, permet la mise en place de la caméra sur un guidon de vélo. En quelques secondes. Elle s'adapte à différentes tailles de guidon, de 22 à 25mm. (Art.-Nr.: FCHD64)



Suction cup sport

La ventouse pare brise, (Art.Nr CCHD03) permet de fixer la caméra sur un pare brise ou toute autre surface plane (Art.-Nr.: FCHD39)



Belt mount

La fixation ceinture permet de positionner la caméra à la ceinture ou dans la poche d'une veste. (Art.-Nr.: FCHD29)



Universal mount

Enfin, la fixation au poignet permet de fixer la caméra ou l'écran additionnel sur votre bras afin de pouvoir visualiser ou réaliser des séquences en toute simplicité. (Art.-Nr.: FCHD30)



Exchangeable lenses


Fast replaceable lenses for the right field of view. Attention: The 96° and 133° lenses are not suitable for the DiveBox use! (Art.-Nr.: FCHD49 - 96°, FCHD09 - 133°, FCHD10 - 170°)



Docking station

For battery charging, data transfer on the PC or mounting the camera on the dashboard of your car. (Art.-Nr.: FCHD13)



Connexion de l'écran (optionnel)

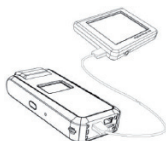

Un écran optionnel est disponible. Il peut être directement connecté à la caméra et peut être monté sur différentes fixations. (au poignet, sur un véhicule, ou sur un vélo...

Le cordon Y disponible permet l'utilisation simultanée de l'écran et de l'adaptateur allume cigare.

Remplacement de la lentille

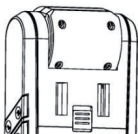


Please Note!

The opened camera head and connectors can be damaged easily. Handle the change carefully and take your time!

To replace the sensor unit, turn the camera head until you can see the screws. Remove the four screws with a Phillips screwdriver. Carefully remove the plug at the rear of the board. Make sure that the opening of the new board looks in the direction of the broadband cable. Now insert the new sensor unit with the lens on the built-in camera connector.

Fix the new lens carefully with the new, enclosed screws!

Visser / Dévisser la tête de la caméra

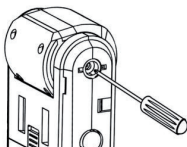

Si vous trouvez que la tête de la caméra bouge trop facilement ou au contraire est trop serrée, il vous est possible de l'ajuster.

Pour cela il vous faudra agir sur la vis de serrage présente sous le carénage de la caméra.

En tournant vers la gauche vous dévissez la tête de la caméra. Attention, agissez avec précaution afin de ne pas endommager le pas de vis

Mise à jour de la caméra

To make the best out of your camera, make sure your firmware is up to date, which is displayed by pressing the M button for several seconds.

Compare your firmware version with the currently listed version on our website.

Website: www.CamOneTec.com

When needed, the most recent firmware version can be downloaded here.

To update the camera software (firmware update), copy the needed file from our website in the root of your memory card.

Go to the main camera menu (Setup) and select the step „Update“.

Then confirm your choice by clicking „Start“.

The update process takes about 1 minute. The status is indicated on the display.

Do not switch off the camera while updating!

Make sure that the battery is fully charged

Caractéristiques techniques

Power:	5V (USB / 10Pin Port) / 3,7V (LiPo-battery, 600mAh)
Consumption:	320mAh
Size:	95 x 52 x 21mm
Weight:	53g incl. battery
Battery:	3,7V 600mAh LiPo
Format:	MPeg
Sensor:	5MPix CMOS
Lens:	55° (exchangeable)
Zoom:	4times digital
Screen:	1" / 2,54mm OLED
Microphone:	yes
AV-Out:	yes
USB:	Hi-Speed USB (2.0)
Operation temperature:	0°C to 60°C
Humidity	10% to 80% (non-condensing)
Micro SD/SDHC-Card:	Micro SD <= 32GB – Class 4 or higher

Problèmes d'utilisation

Attention: la caméra n'enregistre que lorsque le moteur de votre véhicule est en marche. Vous devez avoir déconnecté la cosse rouge présente dans le cordon de raccordement pour que la prise de vue fonctionne alors que la clé de votre véhicule est en position « contact »

Erreur	Cause	Solution
L'écran n'indique rien, la LED verte ne clignote pas.	Il n'y a pas de courant qui passe dans l'adaptateur.	Remplacer le fusible de votre véhicule.
	Le fusible de l'adaptateur a sauté.	Remplacer le fusible de l'adaptateur.
La vidéo est déformée lorsqu'elle est visionnée sur le PC.	La carte SD, la connexion USB ou l'ordinateur sont trop lents .	Télécharger le fichier directement sur votre PC pour le visualiser. N'utiliser aucune autre application.
La vidéo est prise à 180°	Mauvais paramètres	Reportez-vous au paragraphe "rotation à 180°".
La date et l'heure ne sont pas bien paramétrées.	Mauvais paramètres	Modifier les paramètres dans le menu réglages.
L'écran indique „Erreur“	La carte présente est pleine. De trop nombreux fichiers sont présents.	Télécharger les fichiers sur votre ordinateur puis procéder à un formatage de la carte.
L'écran indique „Mémoire“	Il n'y a plus d'espace sur la carte.	Télécharger les fichiers sur votre ordinateur puis procéder à un formatage de la carte.
La caméra s'arrête à chaque feu ou lorsque le mode économie d'énergie du véhicule est actif.	Votre véhicule est équipé d'un système d'économie d'énergie qui coupe le moteur à chaque arrêt.	En utilisant la cosse rouge, fermer le circuit présent sur le cordon allume cigare de la CarCamOne comme indiqué sur l'illustration.
La caméra s'arrête alors que vous roulez normalement et redémarre après 10 à 15 minutes.	Votre véhicule est équipé d'un système d'économie d'énergie qui coupe la charge de la batterie une fois que celle-ci est pleine.	En utilisant la cosse rouge, fermer le circuit présent sur le cordon allume cigare de la CarCamOne comme indiqué sur l'illustration.
La caméra s'arrête alors que vous roulez normalement et redémarre après 10 à 15 minutes.	La carte SD n'est pas correctement formater ou alors celle-ci possède une vitesse d'écriture trop lente.	Formater à nouveau la carte SD en utilisant un logiciel professionnel adapté. Visiter si besoin notre page internet. Utiliser des cartes SD de classe 4 minimum.

Make sure that the board plug provides voltage on position!

Please note that permanent improvements of the firmware cause adjustments on this manual. On our website www.CamOneTec.com the latest version is available. Please pay attention on the version.

CarCamOne catalogue d'accessoires

Attention: La CarcamOne HD utilise les mêmes accessoires que la FlyCamOne HD 720p

Les références qui incluent le signe 1080 ne peuvent utiliser les accessoires de la CarCamOne HD!

D'autres informations sont disponibles sur notre site
www.CarCamOne.com



Docking station!

Art.-No.:	EAN	Articles	Modèle
FCHD02	4260033049520	Ecran pour FlyCamOne HD 2,5"; avec cordon de 150cm	720 & 1080
CCHD02	4260033049544	Câble CCO FlyCamOne HD; 12-24V	720 & 1080
FCHD16	4260033049667	Carte SD Rapid Rush 16GB Micro SD; incl. Adaptateur SD	720 & 1080
FCHD32	4260033049827	Carte SD « Rapid Rush » 32GB	720 & 1080
FCHD07	4260033049575	Détecteur de mouvements FlyCamOne HD; cordon de 120cm	720 & 1080
FCHD09	4260033049599	Lentille 133°pour FlyCamOne	720 & 1080
FCHD10	4260033049605	Lentille 170°pour FlyCamOne	720 & 1080
FCHD15	4260033049650	FlyCamOne HD GPS modul	720 & 1080
FCHD17	4260033049674	Batterie pour FlyCamOne HD; LiPo 600mAh	720
FCHD59	4260033047595	Extension 120cm pour FlyCamOne HD	720 & 1080
FCHD24	4260033049742	Extension 200cm pour FlyCamOne HD	720 & 1080
FCHD25	4260033049759	Adaptateur trépied FlyCamOne HD	720 & 1080
FCHD03	4260033049537	Kit de retransmission en 5.8GHz pour FlyCamOne HD	720 & 1080
FCHD05	4260033049551	Cordon RX FlyCamOne HD	720 & 1080
FCHD06	4260033049568	Batterie FlyCamOne HD; Li-Ion 900mAh	1080
FCHD08	4260033049582	Lunettes V-Eyes; incl module d'émission interne	720 & 1080
FCHD11	4260033049612	Lentilles myopie pour FlyCamOne HD	720 & 1080
FCHD12	4260033049629	Station d'accueil Veyes pour FlyCamOne HD	720 & 1080
FCHD13	4260033049636	Station d'accueil pour FlyCamOne	720
FCHD14	4260033049643	Télécommande pour FlyCamOne HD (pièce de rechange)	1080
FCHD21	4260033049711	Cordon AV pour FlyCamOne HD	720 & 1080
FCHD22	4260033049728	Cordon pour l'écran FlyCamOne HD (pièce de rechange)	720 & 1080
FCHD23	4260033049735	Cordon pour le 5.8GHz FlyCamOne HD	720 & 1080
FCHD26	4260033049766	Fixation pendulaire pour FlyCamOne HD	720 & 1080
FCHD64	4260033047673	Fixation guidon de vélo pour FlyCamOne HD	720 & 1080
FCHD28	4260033049790	Ventouse pare brise pour FlyCamOne HD	720 & 1080
FCHD29	4260033049797	Attache ceinture pour FlyCamOne HD	720 & 1080
FCHD30	4260033049803	Fixation poignet pour FlyCamOne	720 & 1080
FCHD31	4260033049810	FlyCamOne HD DiveBox (up to 20m depth)	720
FCHD33	4260033049834	FlyCamOne HD Sportster headset	720 & 1080
FCHD37	4260033049865	FlyCamOne HD Neoprene wristband for screen	720 & 1080
FC3104	4260033048721	Antenne externe 5.8GHz + 500m	720 & 1080

Space for your notes

Conseils de sécurité

Read the manual before using the product.

Informations relatives à la batterie LiPo

- ! When a battery is incorrectly replaced, there is danger of explosion. Replace the battery only by a battery that is recommended by the manufacturer of the same or equivalent type. Dispose used batteries according to the manufacturer's instructions- Risk of fire, explosions and burns. Do not disassemble the battery. Do not heat the batteries above the following temperatures or incinerate them.

LiPo-Battery < 60° C



This product contains a LiPo battery. Dispose this batteries at a designated collection place only.



We hereby declare that this model meets the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2004/108/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be obtained from the address (p. 19).



DE6989527

Information for Users on Disposal of electrical and electronic equipment.

According to the company principles of CamOneTec / ACME the game company GmbH quality reusable components have been installed in this product. This symbol on the products and / or accompanying documents means that the product must be disposed at the end of the general household waste.

Dispose these products, the battery as well, at an environment- friendly collecting point (or recycling yard)

Guarantee & warranty

The consumer is granted without prejudice to any claim against the seller a manufacturer's Guarantee under the following conditions:

- » New devices and their components, resulting from manufacturing and / or material faults within 24 months from purchase, will be replaced by CamOneTec at its discretion charge against a state-the-art equipment or repaired for consumables (eg batteries, covers, etc.), this warranty is valid for 3 months from purchase.
- » This warranty does not apply if the defect is due to improper handling and / or not following the instructions.
- » This warranty does not extend to the customer themselves (eg installation, software downloads).
- » Warranty claims are to be asserted immediately after the Guarantee default.
- » Devices or components that are returned as part of the exchange to CamOneTec, become the property of CamOneTec.
- » By services rendered under warranty does not extend the warranty period.
- » Insofar as no Guarantee default exists, reserves CamOneTec, charge the customer for the replacement, repair or the shipping costs. The customer will be informed in advance.

Service & Support

CamOneTec by ACME the game company

Boikweg 24

33129 Delbrück

Germany

Telefon: +49 2944 97 383 0

E-Mail: service@camonetec.com

<http://www.camonetec.com>

A list of our world-wide service points is available here:

<http://www.camonetec.com/service>



CamOneTec.com